



PORTABLE GREASE PUMP

BÄRBAR FETTPUMP



Part No. / Art. Nr. / Réf.:
11028

IMPORTANT: *Please read this manual carefully before installation or service work is carried out.*

VIKTIGT: *Läs denna bruksanvisning noga före installation eller användning samt innan något servicearbete påbörjas.*

(GB) DESCRIPTION.

Heavy duty, large capacity grease pump with three alternative lever positions, which can be used under any operating conditions with all types of lubricants. 16 kg leak-proof sheet metal steel container made in oval profile design for easy handling and good stability. Pump includes 1,5 m high pressure hose with 3-jaw hydraulic coupling.

(S) BESKRIVNING.

Kraftig fett pump med stor kapacitet som passar alla typer av smörjmedel och arbetsförhållanden. Handtaget ställbart i tre olika lägen för bästa arbetsförmåga. Stålbehållare för max. 16 kg fett tillverkad i ovalt utförande för enkel hantering och stor stabilitet. 1.5 m högtrycksslang och utloppsrör med 3-backars hydraulisk koppling ingår.

(GB) INSTALLATION.

Assemble the lever (2) and the link (6) as shown in figure 2.

Fix the link (6) to the pump body with the pin (5), securing it with the cotter pin (4). Fasten the lever (2) in one of the three holes to the piston using the wing screw (3) and wing nut (7). Unite the link (6) and the lever (2) with the other pin (5) and cotter pin (4).

Thread the outlet hose to the outlet of the pump using sealing material.

(S) INSTALLATION.

Montera handtaget (2) och länken (6) enligt figur 2.

Fäst länken (6) vid pumpkroppen med niten (5) och säkra med en låspinnen (4). Montera handtaget (2) vid kolvstången med hjälp av vingskruven (3) och vingmuttern (7). Fäst sedan länken (6) vid handtaget (2) med den återstående niten (5) och låspinnen (4). Skruva fast utloppsslangen vid pumpens utlopp (använd tätningssmedel ex.vis Loctite VVS-tätning).

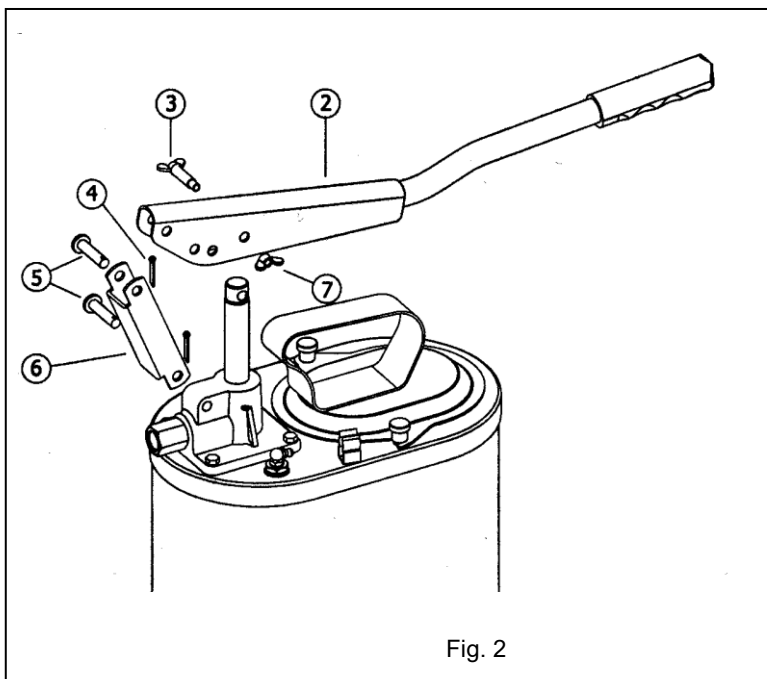


Fig. 2

(GB) OPERATION.

To fill in the container, loosen the knurled screws (22) and slide aside the cover (23). Fill in the container with grease and compact it well to get rid of air pockets.

Prime the pump with several quick strokes of the pump handle until the grease appears through the outlet.

By changing the position of the lever it is possible to obtain a pressure range from 100 bar (Pos A) to 250 bar (Pos C) with a flow delivery of 20, 13 or 8 grams per stroke.

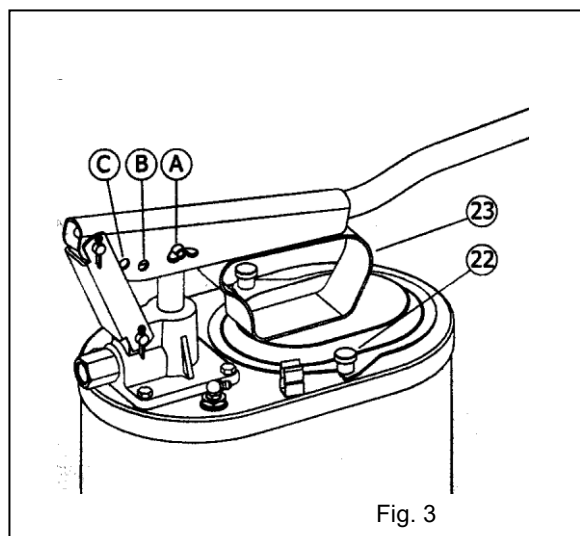


Fig. 3

(S) ANVÄNDNING.

För att fylla behållaren, lossa på en av de lettrade skruvarna (22) och skjut locket (23) åt sidan. Fyll behållaren med fett och var noga med att packa fettet för att förhindra luftfickor.

Avlufta pumpen genom att pumpa flera snabba slag med handtaget tills det kommer ut fett ur utloppet.

Genom att ändra läge på handtaget är det möjligt att variera arbetstrycket från 100 bar (Pos A) till 250 bar (Pos C) och ett flöde på 20, 13 eller 8 gram per slag.

POS	STROKE (MM)	VOLUME (CM ³)	WEIGHT (G)	PRESSURE (BAR)	GB
A	104	26	20	100	
B	72	20	13	150	
C	50	15	8	250	

POS	SLAGLÄNGD (MM)	VOLYM (CM ³)	VIKT (G)	TRYCK (BAR)	S
A	104	26	20	100	
B	72	20	13	150	
C	50	15	8	250	


(GB) TROUBLE SHOOTING.

Symptom	Possible reasons	Solution
No or low grease delivery	No grease in the container	Fill in the container
	Air pockets in the grease	Compact the grease
	Outlet valve obstructed or damaged	Replace the outlet valve
The pump does not prime	Air pockets in the grease	Compact the grease
Grease leaks between the outlet valve and the outlet hose	Loose hose or the hose connection is not sealed	Seal and retighten the hose

(S) FELSÖKNING.

Symtom	Trolig orsak	Åtgärd
Det kommer inte ut något eller väldigt lite fett	Inget fett i behållaren	Fyll på behållaren
	Luftfickor i fettet	Packa fettet
	Utlöppsventil har smuts eller är skadad	Byt ut utlöppsventilen
Det går inte att avlufta pumpen	Luftfickor i fettet	Packa fettet
Det läcker fett mellan utlopp och slang	Slangen sitter löst eller är dåligt tätad	Täta och dra åt slangen

(GB) PARTS/ (S) DELAR

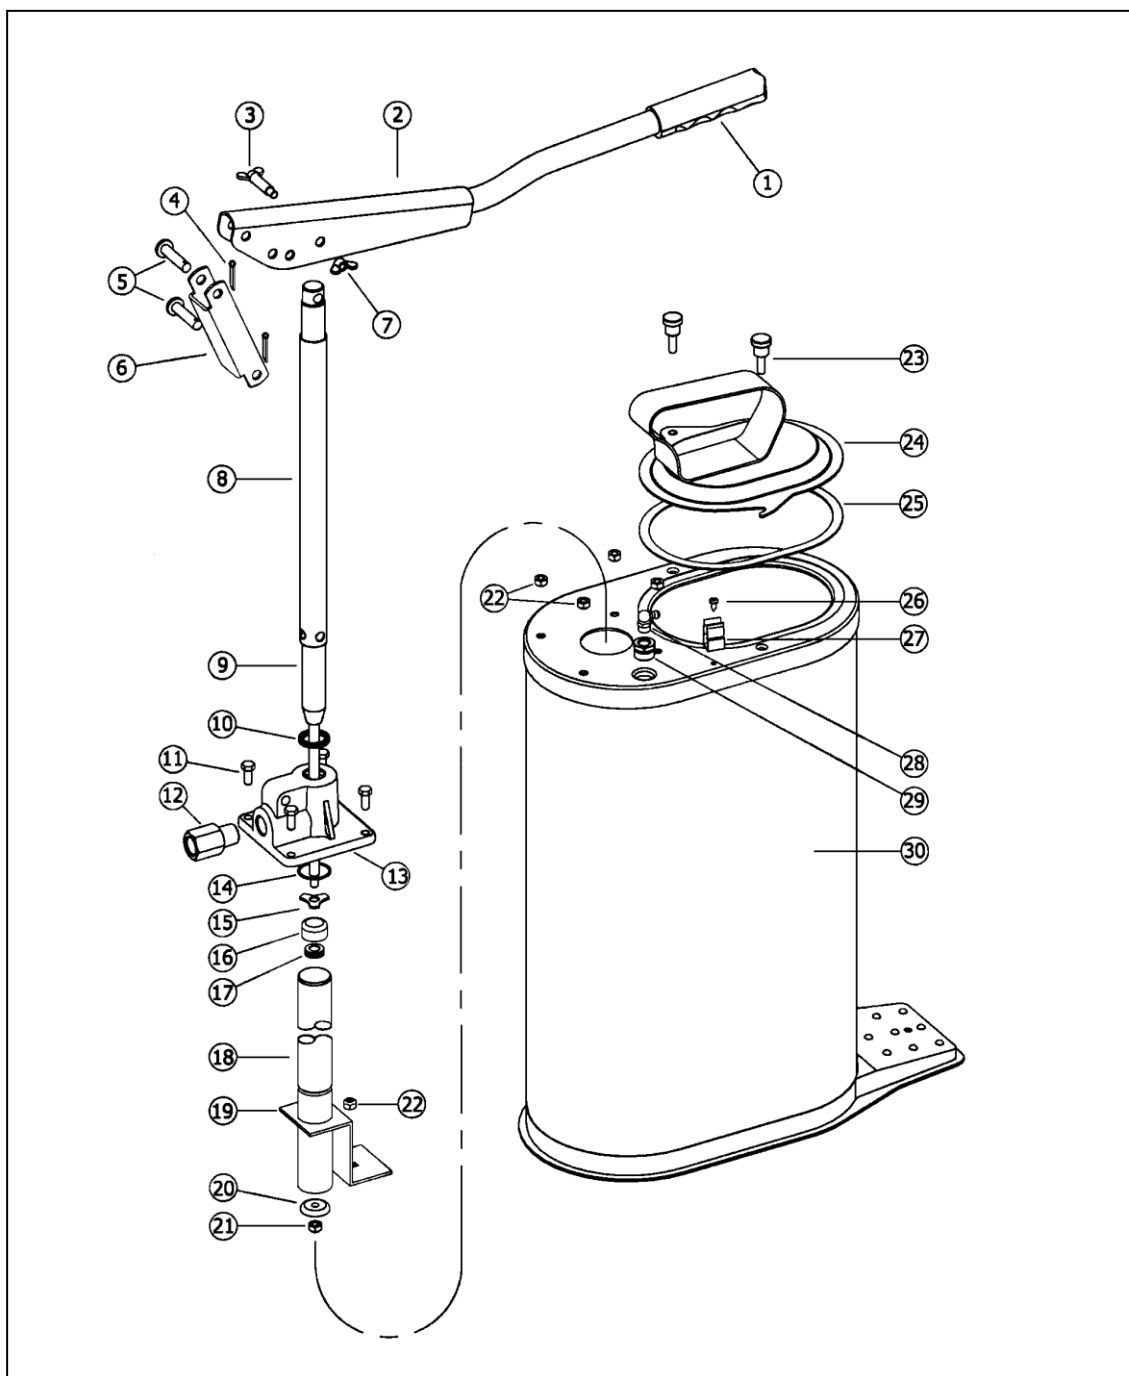

REPAIR KIT/ RESERVDELSSATS	
Included items/ Ingående delar	Part. No/ Art.nr.
4, 10, 14, 16, 17	141 56 18

PARTS AVAILABLE SEPARATELY/ SEPARAT TILLGÄNGLIGA DELAR		
12	Outlet valve/ Utloppsventil	121 56 19
24	Cover/ Lock	121 56 20
-	Hose assembly/ Utloppsslang	121 56 21