



UNIT FOR DRAINING AND RE-FILLING OIL

UTRUSTNING FÖR TÖMNING OCH ÅTERPUMPNING AV OLJA



Part No. / Art. Nr. / Réf.:
22180

GENERAL

EN

Equipment for collecting e.g. hydraulic oil and refilling the same liquid after the service is completed. Consists of drum trolley, an empty 208 l plastic drum, air operated diaphragm pump, outlet hose with control valve, suction hose with suction strainer and an additional filter before the pump.

OPERATION


Emptying the vehicle's container – FIG 1

Place the suction hose in the container to be drained. Connect air to the pump. Fill the fluid in the provided drum using the oil valve. Adjust the speed of the pump using the needle valve.

Return to vehicle container – FIG 2

Place the suction hose in the provided drum. Connect air to the pump. Fill the fluid in the vehicle's reservoir using the oil valve.

FIG 1

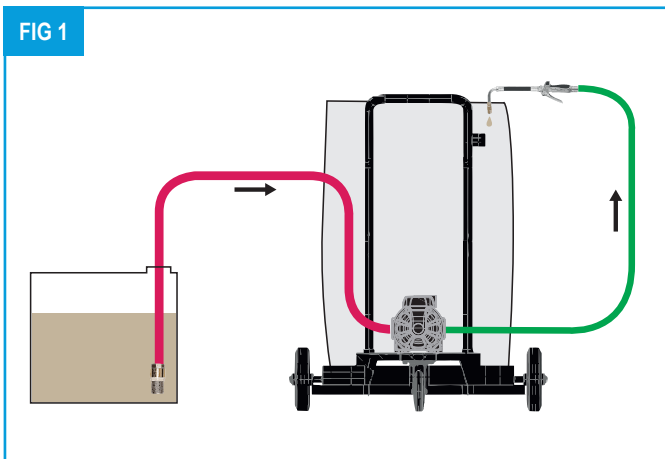

ALLMÄNT

SE

Utrustning för uppsamling av t.ex. hydraulolja och påfyllning av samma vätska efter avslutad service. Består av fatvagn, ett tomt 208 l plastfat, tryckluftsdreven membranpump, utloppsslang med påfyllningshandtag, sugslang med sugsil och ett ytterligare filter innan pumpen.

HANDHAVANDE


Tömning av fordonets behållare – FIG 1

Placera sugslangen i behållaren som ska sugas ur. Anslut luft till pumpen. Fyll vätskan i det medföljande fatet med hjälp av oljeventilen. Justera farten på pumpen med hjälp av nålventilen.

Återföring till fordonets behållare – FIG 2

Placera sugslangen i det medföljande fatet. Anslut luft till pumpen. Fyll vätskan i fordonets behållare med hjälp av oljeventilen.

FIG 2

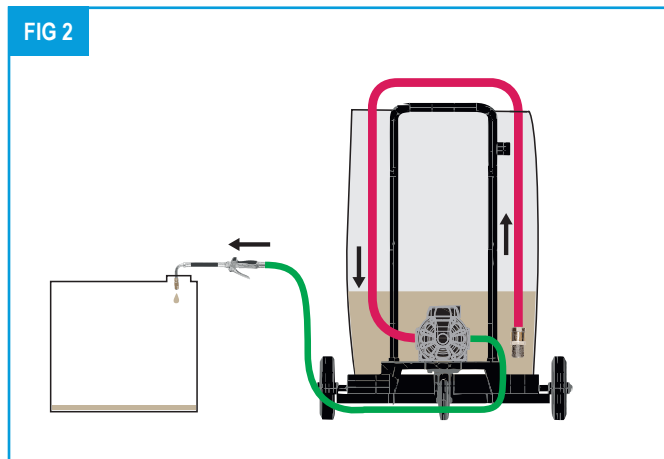

CLEANING THE FILTER

If the speed of filling decreases, the filters should be disassembled and cleaned. Unscrew the strainer on the bottom valve (3) and clean it. Reassemble and continue with the suction filter fitted to the pump (4). Unscrew the bottom of the filter and remove the filter insert and clean. Reassemble in reverse order.

PUMP MAINTENANCE

For pump maintenance, see the pump manual.


RENGÖRING AV FILTER

Om hastigheten på fyllningen minskar bör filtren demonteras och rengöras. Skruva bort silen på bottenventilen (3) och rensa denna. Återmontera och fortsätt med sugfiltret monterat på pumpen (4). Skruva av filtrets nederdel och ta ur filterinsatsen och rengör. Återmontera i omvänd ordning.

UNDERHÅLL AV PUMPEN

För underhåll av pumpen, se pumpens manual.

PART NO.	DESCRIPTION	BESKRIVNING	POS.	QUANTITY / ANTAL
7350007	208 l plastic drum with level indicator	208 l plastfat med nivålinjer	1	1
20377	Outlet valve with manual non-drip	Utløpsventil med manuell non-drip	2	1
2346064	Foot valve with strainer	Bottenventil med sil	3	1
28272	Suction hose 2,5 m x 3/4"	Sugslang 2,5 m x 3/4"	4	1
29310	Suction strainer 550 µm	Sugfilter 550 µm	5	1
28513	Needle valve 1/4"	Nålventil 1/4"	6	1
22310	Air operated diaphragm pump	Luftdriven membranpump	7	1
28010	Outlet hose 3 m x 1/2"	Utløpsslang 3 m x 1/2"	8	1
28645	Drum trolley	Fatvagn	9	1

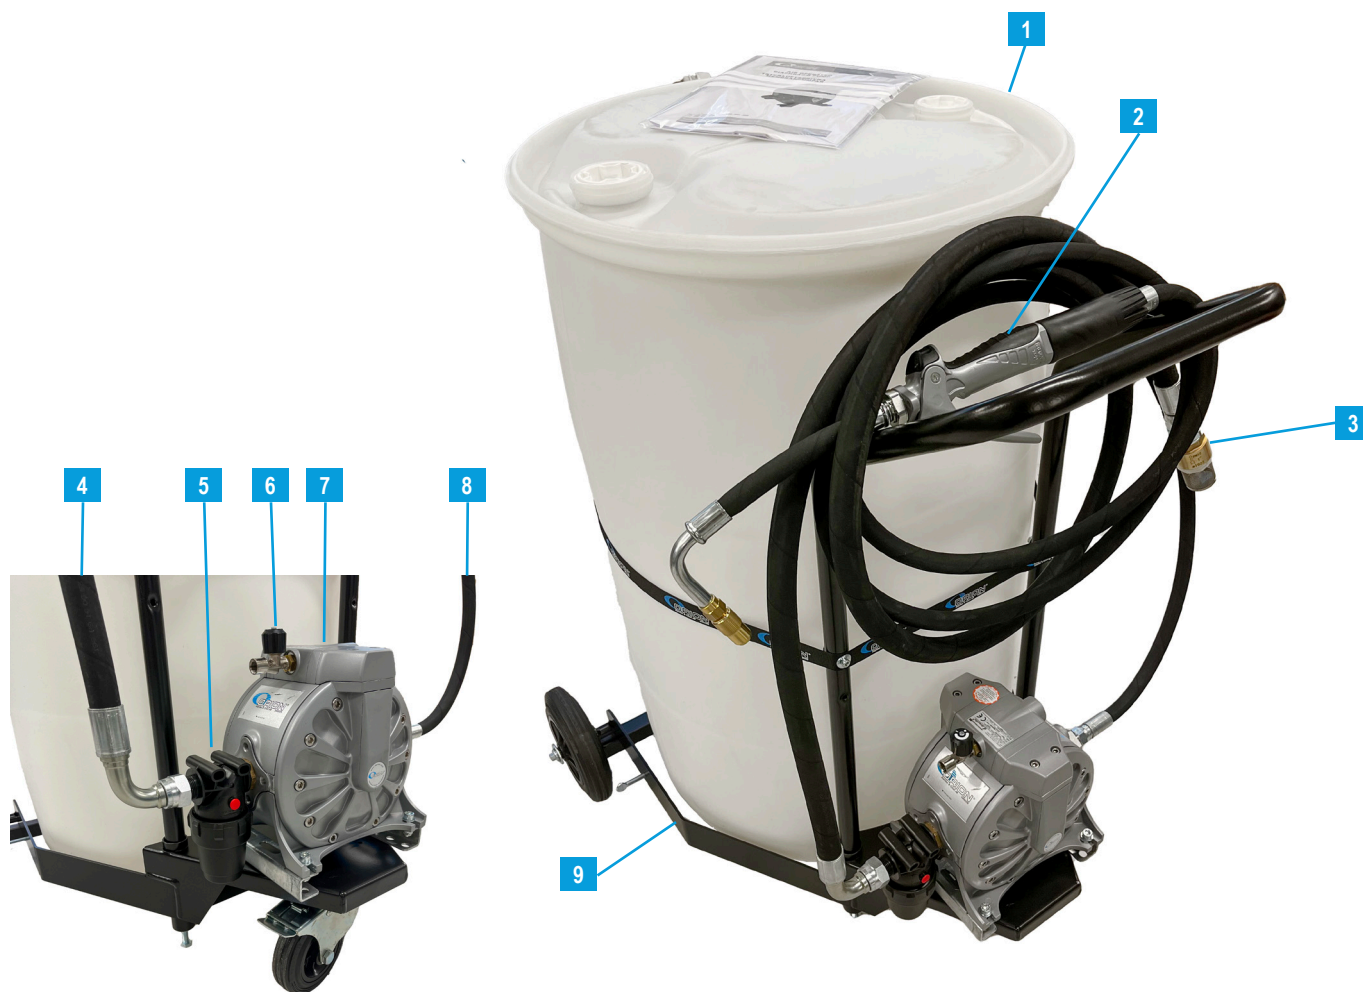

DECLARATION OF CONFORMITY

EN Alentec&Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, Sweden, declares by the present certificate that the mentioned machinery is in conformity with the EC Directive (2006/42/EC)

SE Alentec&Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, Sverige, deklarerar genom detta certifikat att de omnämnda utrustningarna är i överensstämmelse med EC Direktiv (2006/42/EC)



Krister Tynhage
Managing Director



Olle Berglund
Product Manager